

montage Preva kunststof leidingkoker 6 en 10 mm




af te werken ventilatiekanaal



opmeten lengte van het paneel, aftekenen en afsnijden paneel op benodigde lengte



sparing zijkant (verticaal) aftekenen gemeten vanaf boven- en zijkant en uitsnijden

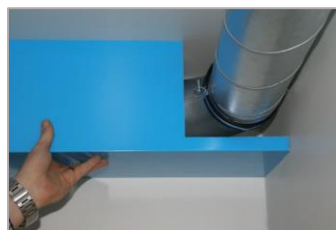

controle maatvoering paneel



opmeten benodigde lengte



montageprofiel afkorten en op de wand en het plafond monteren



beschermfolie verwijderen




paneel monteren, bij het F-profiel is vastschroeven niet nodig!



2e deel van het paneel monteren conform deel 1



afwerkprofiel op lengte knippen, zagen of snijden

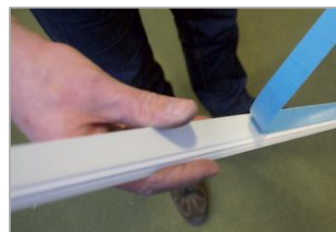

beschermfolie verwijderen



afwerkstrip op het paneel plakken, rubberrand tegen de muur/het plafond



het eindresultaat: een nette, afgewerkte leidingkoker



hoogwaardige
kwaliteit



bespaar op de
afwerking



snel
leverbaar



vlotte
montage



levering in heel
Nederland



makkelijk
geregeld